

Anleitung zur Aktivierung des Glasplattenriegelwerks nach dem Transport



Wichtiger Sicherheitshinweis

Vor Inbetriebnahme des Tresors müssen die Transportsicherungsschrauben entfernt werden. Diese befinden sich an den Re-Locker-Stiften (Sicherungsstiften) und sind in roter Farbe markiert. Der Tresor darf nicht in Betrieb genommen werden, solange diese Schrauben eingesetzt sind.

SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG

1. Türverkleidung öffnen

- Öffnen Sie die Tresortür vollständig.
- Benutzen Sie die mitgelieferten Zylinderschlüssel, um die Türverkleidung auf der Innenseite der Tür zu entriegeln.
- Entfernen Sie vorsichtig die Abdeckung (Türverkleidung), um Zugang zum Inneren der Türmechanik zu erhalten.

2. Sicherungsschrauben entfernen

- Suchen Sie im Inneren der geöffneten Tür nach roten Schrauben an den sogenannten Re-Locker-Stiften (Sicherungsstiften).
- Diese rot markierten Schrauben dienen als Transportsicherung.

Technischer Hinweis



Die Schrauben blockieren ein Drahtseil, das die Glasplatte sichert. Dadurch wird verhindert, dass sich die Glasplatte während des Transports bewegt oder beschädigt wird. In diesem Zustand ist das Glasplattenriegelwerk funktionslos.

- **Entfernen Sie alle roten Schrauben vollständig mit einem geeigneten Schraubendreher.**

Achten Sie besonders darauf

Manche Schrauben können versteckt hinter den Riegelbolzen liegen.

- Drehen Sie in diesem Fall den Griff, um die Bolzen in die ausgefahrene Position zu bringen.
- Überprüfen Sie dann sorgfältig, ob sich hinter den Bolzen weitere Schrauben befinden, und entfernen Sie auch diese.
- Vergewissern Sie sich abschließend, dass keine roten Schrauben mehr vorhanden sind.

3. Funktion prüfen

- Drehen Sie den Türgriff (Riegelgriff) mehrmals (etwa 3-4 Mal) hin und her, um sicherzustellen, dass das Riegelwerk reibungslos funktioniert und nicht blockiert ist.
- Prüfen Sie dabei, ob sich die Bolzen ein- und ausfahren lassen.

4. Türverkleidung wieder einsetzen

- Setzen Sie die Türverkleidung wieder ein und verriegeln Sie sie mit den Zylinderschlüsseln.

5. Tresor schließen und testen

- Schließen Sie die Tür und verriegeln Sie den Tresor wie gewohnt.
- Testen Sie nochmals die Funktion des Verriegelungsmechanismus von außen.

Anleitung zum Entfernen der Transportsicherungsschrauben

Widerstandsgrad II/III/IV

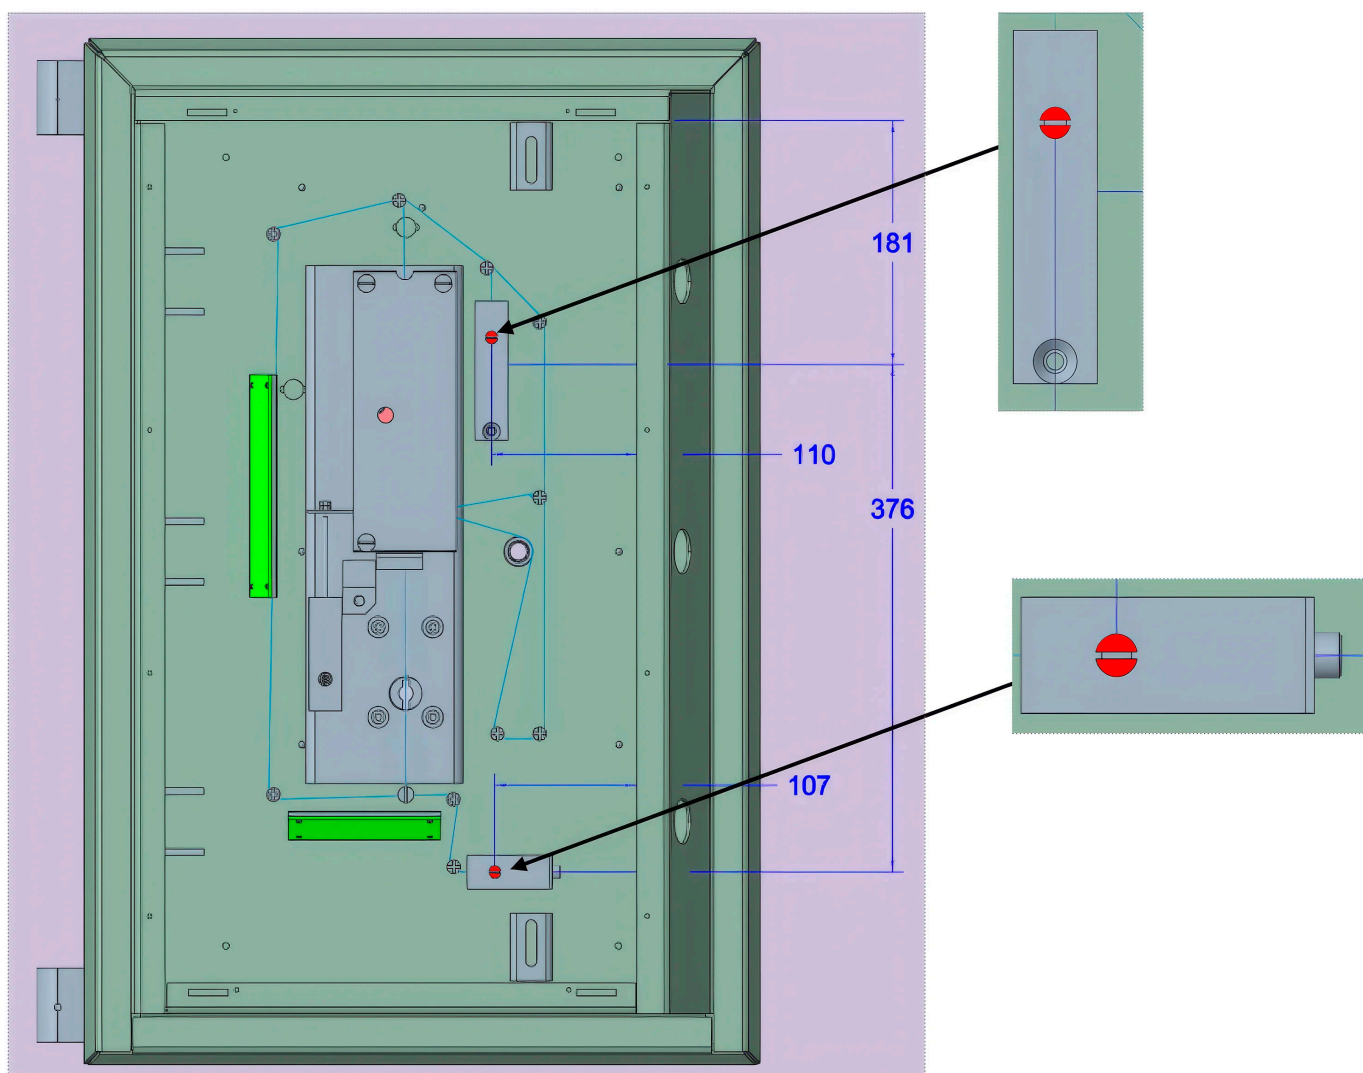


Abbildung zeigt **Leon-2-400** und **Leon-3-350**

1. Entfernen Sie nach der sicheren Aufstellung des Tresors die **rot markierten Schrauben**.
2. Es sind lediglich **zwei Schrauben zu entfernen**, wie in der Abbildung dargestellt.