


Bedienungsanleitung Batteriewechsel für SELO V.2 mit Adapterplatte



Die obere Abbildung zeigt das Tresorschloss SELO V.2 mit Adapterplatte (im Hintergrund mit grauer Farbe). Ein Batteriewechsel kann wie folgt durchgeführt werden:

Vorbereitung Batteriewechsel:

1. Drücken Sie den rechten Steg nach unten und halten diesen gedrückt.
2. Drehen Sie nun die Eingabeeinheit im Uhrzeigersinn über den rechten Steg hinweg, bis diese die untere Position erreicht.

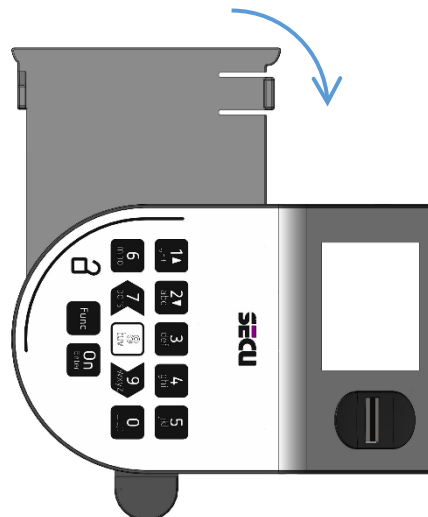

3. Der Batteriewechsel wird wie folgt vorgenommen:

Entfernen Sie die Schraube auf der Unterseite der Schlosselektronik. Hierzu benötigen Sie einen Torx T 8 Schraubendreher.	Lassen Sie den Deckel zusammen mit den Batterien zur Seite herausgleiten.	Entfernen Sie die alten Batterien und entsorgen Sie sie gemäß der Entsorgungshinweise beschrieben in der Bedienungsanleitung Ihres Schlosses. Ersetzen Sie die Batterien durch vier neue 1,5 V AA Mignon-Batterien und gemäß der korrekten Polung. Hierzu sind Abbildungen auf der Batteriehalterung dargestellt. Bitte benutzen Sie Marken-batterien und keine Akkus.	Schieben Sie den Deckel samt Batterien wieder in die Schließelektronik und schrauben Sie sie fest.
			

Nach dem Batteriewechsel:

- Drücken Sie den rechten Steg wieder runter und halten diesen gedrückt.
- Drehen Sie nun die Eingabeeinheit gegen den Uhrzeigersinn über den rechten Steg hinweg in die Ausgangsposition zurück.

