

Mit Sicherheit gut aufgehoben.



DE


Montageanleitung

Ambiente Regal



STELLSCHRAUBEN ANBRINGEN

Drehen Sie die beiden Schrauben zum späteren Fixieren des Regals im Tresor ganz in die jeweiligen Gewinde ein.

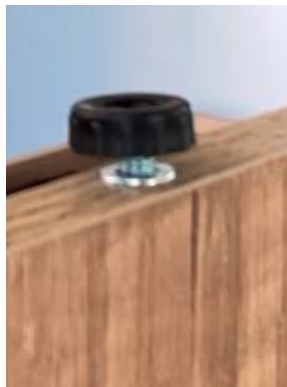

REGALBRETT EINSETZEN

Führen Sie das Brett wie in der Abbildung im 45° Grad-Winkel in den Tresorraum ein. Verstellen Sie die Schrauben so, dass das Brett senkrecht im Tresor steht und sich nicht mehr bewegen lässt.



Klappen Sie nun das Brett zur Tresorrückwand auf. Verfahren Sie mit dem Zweiten Brett genauso.



REGALBODEN EINSETZEN

Stecken Sie die Fachbodenhalterungen in die gewünschte Position



Legen Sie jetzt die Bodenplatte
in den Tresor ein.

SCHUBLADENAUSZÜGE EINSETZEN

Befestigen Sie die zwei Schubladenauszüge mit jeweils zwei Schrauben in den oberen Löchern.



Ziehen Sie die Schienen nach vorn heraus. Nehmen Sie nun den Schubkasten und schieben Sie diesen ganz bis in Tresor. Dieser sollte automatisch einrasten. Fertig!



Mit Sicherheit gut aufgehoben.



www.hartmann-tresore.de

HARTMANN TRESORE AG

Pamplonastraße 2
33106 Paderborn
Deutschland

+49 (0)5251 1744-179
support@hartmann-tresore.de