

MONTAGEANLEITUNG FÜR DIE VERANKERUNG DES TRESORS

1. Vorbereitung

- Bestimmen Sie den gewünschten Installationsort.
- Stellen Sie sicher, dass die Fläche eben und tragfähig ist.
- Halten Sie geeignetes Werkzeug (Bohrmaschine, Dübel, Schrauben usw.) bereit.

2. Bodenverankerung


1. Markieren Sie die Bohrlöcher an den Punkten **B** und **D**, wie in den Modellspezifikationen angegeben.
2. Bohren Sie die Löcher gemäß der benötigten Dübelgröße.
3. Positionieren Sie den Tresor am Installationsort.
4. Befestigen Sie den Tresor durch die vorbereiteten Bodenbohrungen.

3. Rückwandverankerung

1. Markieren Sie die Bohrlöcher an den Punkten **B** und **E**
2. Bohren Sie durch die Verankerungshülse in der Rückwand.
3. Positionieren Sie den Tresor am Installationsort.
4. Befestigen Sie den Tresor durch die vorbereiteten Rückwandbohrungen.

4. Ausrichtung je nach Türanschlag

- Rechts angeschlagene Tür: Ausrichtung an Rück- und linker Seitenfläche.
- Links angeschlagene Tür: Ausrichtung an Rück- und rechter Seitenfläche.

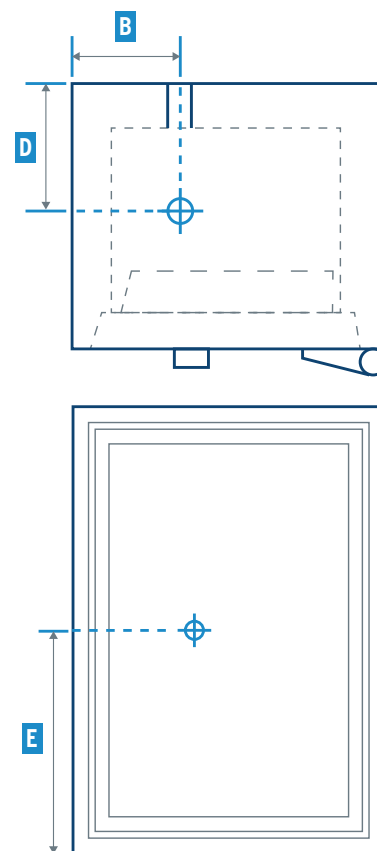

PRODUKTÜBERSICHT

Produkt	Höhe	Breite	Tiefe	B	D	E
Bastian 100	615	550	533	215	220	307,5
Hugo 050	747	550	533	215	222	292,5
Leon-1-300	685	520	520	200	215	342,5
Leon-1-400	800	550	520	215	215	400
Leon-1-500	1200	610	520	245	215	600
Leon-1-600	1600	610	520	245	215	800
Leon-2-100	485	435	403	157,5	155	242,5
Leon-2-150	485	485	498	182,5	202,5	242,5
Leon-2-200	615	550	533	215	220	307,5
Leon-2-300	715	550	533	215	220	357,5
Leon-2-400	830	580	533	230	220	415
Leon-2-450	1030	580	533	230	220	515
Leon-2-500	1230	640	533	260	220	615
Leon-2-600	1630	640	533	260	220	815
Leon-2-700	1430	640	648	260	277,5	715
Leon-2-800	1430	830	648	355	277,5	715
Leon-2-900	1830	880	673	380	290	915
Leon-3-300	615	550	533	215	220	307,5
Leon-3-301	615	550	533	215	220	307,5
Leon-3-350	830	580	533	230	220	415
Leon-3-400	1030	580	533	230	220	515
Leon-3-500	1230	640	533	260	220	615
Leon-3-600	1630	640	533	260	220	815

Produkt	Höhe	Breite	Tiefe	B	D	E
Leon-3-700	1430	640	648	260	277,5	715
Leon-3-800	1430	830	648	355	277,5	715
Leon-3-900	1830	880	673	380	290	915
Leon-4-300	715	550	553	215	230	357,5
Leon-4-400	830	580	553	230	230	415
Leon-4-450	1030	580	553	230	230	515
Leon-4-500	1230	640	553	260	220	615
Leon-4-600	1430	640	553	260	220	715
Leon-4-700	1730	800	693	340	300	865
Leon-4-800	1830	880	673	380	280	915
Leon-5-1000	1890	940	730	410	325	945
Leon-5-400	790	690	640	285	280	395
Leon-5-500	890	650	640	265	280	445
Leon-5-600	1090	690	640	285	280	545
Leon-5-700	1090	880	730	380	325	545
Leon-5-800	1590	690	640	285	280	795
Leon-5-900	1690	880	730	380	325	845
Leon-6-400	790	690	730	285	325	395
Leon-6-500	1090	690	730	285	325	545
Leon-6-600	1390	690	730	285	325	695
Leon-6-700	1590	690	730	285	325	795
Leon-6-800	1890	940	730	410	325	945
Wolf 500	1600	610	520	245	215	800